





**BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí**  
**Česká republika**  
tel.: +420/ 553 632 303  
<http://www.brano-zz.cz>; <http://www.brano.eu>;  
[zz-info@brano.eu](mailto:zz-info@brano.eu); [info@brano.eu](mailto:info@brano.eu)

## **NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO**

### **LANOVÝ ZVEDÁK**

**typ 30-00, 30-10 a 30-11**  
**nosnost 0,8t; 1,6t a 3,2t**  
**provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu – NEXP**

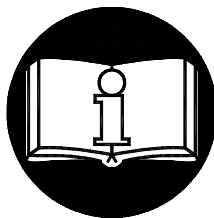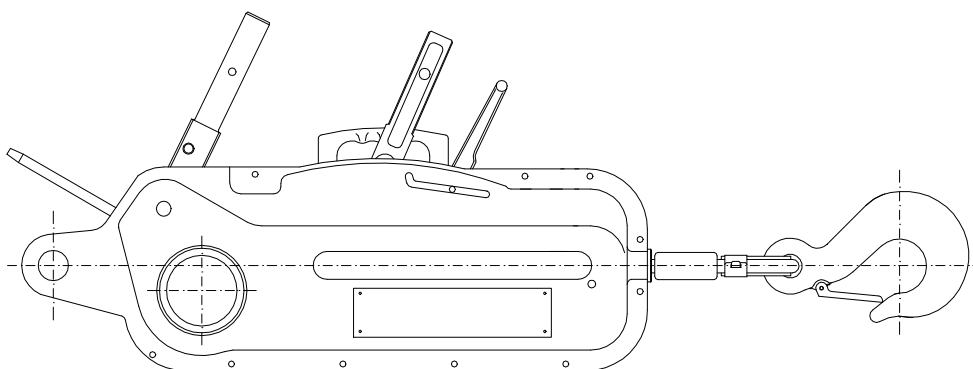

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro užití, instalaci, provoz a údržbu výrobku. Zajistěte, aby tento návod k použití měly k dispozici všechny odpovědné osoby.

**Udržujte pro další použití!**

## OBSAH

1	DEFINICE .....	3
2	ÚČEL ZAŘÍZENÍ .....	3
3	BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY .....	4
3.1	SOUHRN BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD .....	4
3.2	BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY .....	4
3.2.1	Před použitím .....	4
3.2.2	Při použití .....	5
3.2.3	Po použití.....	5
3.2.4	Analýza rizik .....	5
3.2.5	Údržba .....	6
4	BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE .....	6
4.1	PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	6
4.2	BALENÍ .....	6
4.3	SKLADOVÁNÍ.....	6
4.4	MANIPULACE.....	6
5	HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY .....	7
5.1	MECHANICKÉ ZAŘAZENÍ .....	7
5.2	MATERIÁL A PROVEDENÍ.....	8
5.3	ÚDAJE NA VÝROBKU .....	8
6	INSTALACE VÝROBKU.....	8
6.1	KONTROLA PŘED INSTALACÍ.....	8
6.2	NAVLEČENÍ LANA .....	9
6.3	ZAVĚŠENÍ VÝROBKU.....	11
6.4	POLOHA VÝROBKU PŘI ZVEDÁNÍ A TAŽENÍ.....	11
6.5	POKYNY PRO OBSLUHU VÝROBKU .....	12
6.6	ZKOUŠKA PŘED POUŽITÍM .....	13
7	PROVOZ.....	13
7.1	POUŽITÍ VÝROBKU.....	13
7.2	BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ .....	14
8	KONTROLA VÝROBKU.....	14
8.1	PROHLÍDKA .....	14
8.1.1	Druhy prohlídek .....	14
8.1.2	Denní prohlídka.....	14
8.1.3	Pravidelná prohlídka .....	15
8.1.4	Příležitostně používaný výrobek .....	15
8.1.5	Zápis o prohlídce .....	15
8.2	POSTUP PROHLÍDKY .....	15
9	VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD .....	18
10	MAZÁNÍ .....	18
10.1	OBECNÉ.....	18
10.2	PŘEVODY .....	18
10.3	LANO.....	18
11	ÚDRŽBA .....	19
11.1	BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY .....	19
11.2	VŠEOBECNÉ POKYNY .....	19
11.3	KONTROLA .....	20
11.4	OPRAVA .....	20
11.5	ZKOUŠKA.....	20
12	VYŘAZENÍ Z PROVOZU – LIKVIDACE .....	20
13	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE .....	20
14	ZÁVĚREČNÉ POŽADAVKY VÝROBCE NA ZÁKAZNÍKA.....	20

# 1 DEFINICE

## **! NEBEZPEČÍ**

**Nebezpečí:** poukazuje na bezprostředně nebezpečnou situaci, která způsobí úmrtí nebo vážné zranění, pokud se jí obsluha nevyvaruje.

## **! VAROVÁNÍ**

**Varování:** poukazuje na možnou nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit úmrtí nebo vážné zranění, pokud by se jí obsluha nevyvarovala.

## **! UPOZORNĚNÍ**

**Upozornění:** poukazuje na možnou nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit drobné nebo lehké zranění, pokud by se jí obsluha nevyvarovala. Upozornění může také varovat před nebezpečnými praktikami.

**Nosnost (Q):** je maximální dovolená hmotnost břemene (mezní pracovní zatížení), kterým je možno zatížit výrobek při manipulaci s břemenem za podmínek, stanovených tímto návodem.

# 2 ÚČEL ZAŘÍZENÍ

2.1 Lanový zvedák a v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu „-NEXP“ (dále jen výrobek, nebo NEXP=konstrukčně shodný výrobek, odlišující se povrchovou ochranou vybraných dílů, materiálem označovacího štítku a dokumentací) je konstruován výhradně pro ruční zvedání, spouštění a tažení volných břemen v libovolném směru na pracovišti. Maximální tah v laně nesmí překročit udanou přípustnou nosnost.

2.2 Výrobek svojí konstrukcí vyhovuje požadavkům, stanoveným Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ve znění českého technického předpisu - nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v platném znění i požadavkům harmonizovaných českých technických norem ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN 13157+A1.

2.3 Výrobek svým provedením vyhovuje požadavkům stanoveným Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ve znění českého technického předpisu – nařízení vlády č. 116/2016 Sb. v platném znění. Výrobek je proveden jako zařízení **Ⓔ IM2ExhIMb** dle ČSN EN ISO 80079-36:2016 a ČSN EN ISO 80079-37:2016. Splňuje podmínky pro použití v důlním prostředí „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle ČSN EN 1127-2.

2.4 Výrobek svým provedením vyhovuje požadavkům stanoveným Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ve znění českého technického předpisu – nařízení vlády č. 116/2016 Sb. v platném znění. Výrobek je proveden jako zařízení **Ⓔ II2GExhIICT6Gb**, **Ⓔ II2DExhIICT85°CDB** dle ČSN EN ISO 80079-36:2016 a ČSN EN ISO 80079-37:2016. Splňuje podmínky pro použití v důlním prostředí „zóna 1 a zóna 21“, „zóna 2 a zóna 22“ dle ČSN EN 1127-1.

Pozn.: Články 2.3 a 2.4 platí pro NEXP provedení výrobku.

## 3 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

### 3.1 SOUHRN BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD

Při manipulaci s náklady existuje nebezpečí, zvláště v případě, kdy není výrobek používán správným způsobem nebo je špatně udržován. Jelikož následkem by mohla být nehoda nebo vážné zranění, je nutné při práci se výrobkem, při jeho montáži, údržbě a kontrole dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření.

#### **! VAROVÁNÍ**

**NIKDY** nepoužívejte výrobek ke zvedání nebo přepravě lidí.

**NIKDY** nezvedejte nebo nepřepravujte náklady nad lidmi nebo v jejich blízkosti.

**NIKDY** nezatěžujte výrobek více, než je nosnost uvedená na výrobku.

**VŽDY** se přesvědčete, že nosná konstrukce bezpečně udrží plně zatížený výrobek a všechny zvedací operace.

**VŽDY** před zahájením práce upozorněte osoby v okolí.

**VŽDY** čtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Mějte na paměti, že za správnou techniku vázání, zvedání a tažení břemen je odpovědná obsluha. Proto proveďte všechny národní směrnice, předpisy a normy, zda neobsahují další informace o bezpečné práci s vaším výrobkem.

### 3.2 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

#### **! VAROVÁNÍ**

#### 3.2.1 Před použitím

**VŽDY** zajistěte, aby výrobek obsluhovaly fyzicky zdatné, způsobilé a poučené osoby starší 18 let, seznámené s tímto návodem a proškolené o bezpečnosti a způsobu práce.

**VŽDY** každý den před zahájením práce výrobek zkontrolujte podle odstavce 8.1 (2) „Denní prohlídka“.

**VŽDY** se přesvědčete, že délka lana je dostatečná pro zamýšlenou práci.

**VŽDY** používejte pouze originální lano BRANO.

**VŽDY** zajistěte, aby lano bylo nezkorodované, čisté a nepoškozené.

**NIKDY** nemanipulujte s břemeny pevně uloženými nebo o neznámé hmotnosti.

**NIKDY** nenapínejte lano bez znalosti nutných napínacích sil.

**NIKDY** nepoužívejte výrobek poškozený nebo opotřebovaný.

**NIKDY** nepoužívejte výrobek s vyskočenou, poškozenou nebo chybějící pojistkou háku.

**NIKDY** nepoužívejte výrobek bez viditelného označení nosnosti na výrobku.

**NIKDY** nepoužívejte upravené nebo deformované háky.

- NIKDY** neprodlužujte lano pomocí svorek nebo jiným způsobem.
- NIKDY** nepoužívejte výrobek, který je označen visačkou „**MIMO PROVOZ**“.
- VŽDY** konzultujte s výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem použití výrobku v nestandardním nebo extrémním prostředí.
- VŽDY** dbejte, aby lano bylo vždy řádně promazáno.
- VŽDY** při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu zkontrolujte, jestli je výrobek uzemněn přes uzemňovací svorku
- VŽDY** před manipulací s výrobkem v prostředí s nebezpečím výbuchu z výrobku setřete všechny prach

### 3.2.2 Při použití

- VŽDY** odstraňte průhyb lana a smyčky, než začnete zvedat nebo tahat.
- VŽDY** se přesvědčete, že břemeno je na háku správně zavěšeno.
- VŽDY** se přesvědčete, že pojistky háků jsou správně zaskočeny.
- VŽDY** dávejte pozor na nadměrný zdvih nebo spouštění (krajní polohy).
- VŽDY** pracujte s výrobkem jen ruční silou. Neprodlužujte páku.
- VŽDY** při zvedání břemen o hmotnosti blízké se jmenovité nosnosti zdvihadla doporučujeme vzhledem k velikosti ovládacích sil, aby obsluhu zajistily dvě osoby.
- NIKDY** nedovolte, aby se břemeno houpalo, způsobilo rázy nebo vibrace.
- NIKDY** nepoužívejte lano výrobku jako vázací prostředek.
- NIKDY** nezavěšujte břemeno na špici háku.
- NIKDY** netahejte lano přes jakoukoliv hranu. Použijte kladku.
- NIKDY** nesvařujte, neřežte nebo neprovádějte jiné operace na zavěšeném břemenu.
- NIKDY** nepoužívejte lano pro ukostření při svařování.
- NIKDY** s výrobkem nepracujte, je-li lano zaseknuté nebo začne-li proklouzávat.
- NIKDY** nemanipulujte s lanem bez rukavic.
- NIKDY** se nedotýkejte pohyblivých částí výrobku za chodu. Zajistěte, aby se do výrobku nedostaly žádné předměty či jejich části.
- NIKDY** nenechávejte zavěšené břemeno bez dozoru.

### 3.2.3 Po použití

- NIKDY** nenechávejte zavěšené břemeno
- VŽDY** zajistěte výrobek proti neoprávněnému použití

### 3.2.4 Analýza rizik

Rozbor možných rizik z hlediska konstrukce, provozování i prostředí nasazení výrobku je uveden v samostatném dokumentu „Analýza rizik“. Tento dokument je možno vyžádat v servisních střediscích.

### 3.2.5 Údržba

**VŽDY** umožněte osobám, určeným uživatelem pravidelnou prohlídku výrobku.

**VŽDY** zajistěte, aby lano bylo čisté a nepoškozené.

**VŽDY** zajistěte, aby kluzné části byly dostatečně namazány tukem.

Při údržbě lze provádět pouze takové zásahy, které budou v souladu s požadavky výrobce, uvedené v kap. 11 a 14 tohoto NKP.

**NENÍ PŘÍPUSTNÉ** provádět opravy a údržbu jiným způsobem, než předepisuje výrobce. Jedná se zejména o zákaz používání neoriginálních náhradních dílů nebo provádění změn na výrobku bez souhlasu výrobce.

## 4 BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

### 4.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke každému výrobku standardního provedení přísluší:

- (1) Teleskopická ruční páka
- (2) Náhradní střižné kolíky (jsou uloženy v dutině zvedací páky-poz.1 na obr. v čl.6.2)

### 4.2 BALENÍ

4.2.1 Výrobky se dodávají ve smontovaném stavu, balené v lepenkových krabicích.

4.2.2 Součástí dodávky je tato průvodní dokumentace:

- a) Návod k použití
- b) ES prohlášení o shodě
- c) Seznam servisních středisek (pouze pro Českou a Slovenskou republiku)
- d) Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a záruční list.
  - c1) Doba záruky je uvedena v záručním listu.
  - c2) Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k použití a na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným zásahem.
  - c3) Záruka se rovněž nevztahuje na změny na výrobku nebo použití neoriginálních náhradních dílů bez souhlasu výrobce.
  - c4) Reklamací vad výrobku se provádí podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku po případě ve znění pozdějších předpisů.

### 4.3 SKLADOVÁNÍ

Výrobky skladujte v suchých a čistých skladech prostých chemických vlivů a výparů. Při uskladnění lana zajistěte, aby se každé lano dalo snadno porovnat se záznamy o prohlídkách.

- (1) Vždy skladujte výrobek bez jakéhokoliv zavěšeného břemene.
- (2) Setřete z výrobku všechny prach, vodu a nečistoty.
- (3) Promažte lano a pružiny pojistek háků.
- (4) Uložte výrobek na suchém místě.
- (5) Při dalším použití se řiďte instrukcemi čl. 8.1.2 „Příležitostně používaný výrobek“.

### 4.4 MANIPULACE

Při manipulaci dodržujte platné technické předpisy a normy pro práci s těžkými břemeny.

## 5 HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	Nosnost (t)	Lano	Délka <sup>1)</sup> lana (m)	Zvedací rychlost <sup>2)</sup> (m/min)	Rozsah provozní teploty	Ovládací síla na páce (N)	Hmotnost (bez obalu) (kg)	
							Výrobek	Zásobník s lanem
30-10	0,8	Ø8	20	2	-20 °C až +50 °C	250	11,5	5,9
30-00	1,6	Ø11		2		450	21,5	12
30-11	3,2	Ø16		0,45 0,84		380 (B) 750 (A)	33,5	25

Poznámka:

- 1) Výrobky s jinou délkou lana lze objednat zvlášť.
  - 2) Vypočteno za předpokladu 35 kyvů ruční pákou za minutu.
  - 3) A – při vyšší zvedací rychlosti B - při nižší zvedací rychlosti
- Výrobek nosnosti 3,2t má místo háku závěsný čep.

### 5.1 MECHANICKÉ ZAŘAZENÍ

Bezpečnost a životnost výrobku je zaručena za předpokladu, že pracuje v souladu s předepsaným zařízením.


Výrobek je konstruován pro třídu 1Bm podle předpisu FEM 9.511 – viz tab. 5.1 (odpovídá klasifikaci mechanismu M3 podle ISO 4301/1).

Průměrný denní pracovní čas stanoví zátěžový diagram.


Tab. 5.1 MECHANICKÉ ZAŘAZENÍ

Zátěžový diagram (rozložení zatížení)	Definice	Koeficient zatížení	Průměrný denní pracovní čas (h)
1 (lehké)	Výrobky obvykle podléhající malému zatížení a pouze ve výjimečných případech maximálnímu zatížení.	$k \leq 0,50$	1 - 2
2 (střední)	Výrobky obvykle podléhající malému zatížení, ale poměrně často maximálnímu zatížení.	$0,50 < k \leq 0,63$	0,5 - 1
3 (těžké)	Výrobky obvykle podléhající střednímu zatížení, ale opakovaně maximálnímu zatížení.	$0,63 < k \leq 0,80$	0,25 - 0,5
4 (velmi těžké)	Výrobky obvykle podléhající maximálnímu zatížení nebo zatížení, blízkému se maximu.	$0,80 < k \leq 1,00$	0,12 - 0,25


Zátěžový diagram 1

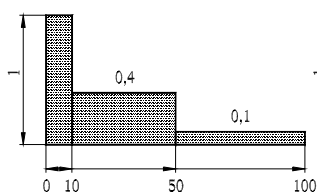


Zátěžový diagram 2

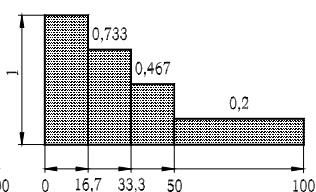

Zátěžový diagram 3

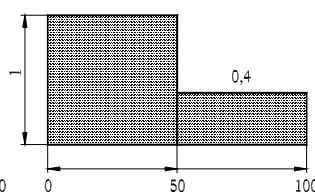

Zátěžový diagram 4

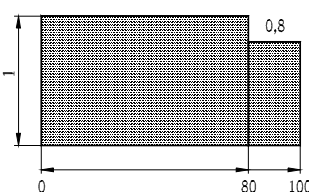

% pracovního času

## 5.2 MATERIÁL A PROVEDENÍ

- 5.2.1 Všechny části výrobky jsou zhotoveny z oceli, rukojeť je z plastické hmoty.
- 5.2.2 Na konstrukci výrobku nejsou použity materiály náchylné k tvorbě zápalné jiskry ve smyslu přílohy č. 2 čl. 1.3.1 k nařízení vlády č. 116/2016 a harmonizovaných technických norem ČSN EN 1127-2 čl. 6.4.4, ČSN EN 1127-1 čl. 6.4.4 a ČSN EN ISO 80079-36 čl. 6.4.2.1.
- 5.2.3 Materiály s nebezpečnými účinky statické elektřiny ve smyslu ČSN EN 1127-2 čl. 6.4.7, ČSN EN 1127-1 čl.6.4.7, ČSN EN ISO 80079-36 čl. 6.7 a ČSN CLC/TR 60079-32-1 nejsou ve výrobku použity.
- 5.2.4 Výrobek nepřekračuje hodnoty hluku uvedené v příloze č.1 článek 1.7.4.2 písmeno u) NV 176/2008 Sb. (Směrnice EP a RE č. 2006/42/ES)

Pozn.: Články 5.2.2 až 5.2.3 platí NEXP provedení výrobku.

## 5.3 ÚDAJE NA VÝROBKU

Každý výrobek je opatřen štítkem, na kterém jsou uvedeny tyto údaje:

Standardní provedení:	NEXP provedení:
označení výrobce	označení výrobce
adresa výrobce	adresa výrobce
typ výrobku	typ výrobku
nosnost	nosnost
výrobní číslo	výrobní číslo
rok výroby	rok výroby
označení CE	označení CE
	symbol typu ochrany ( <i>IM2ExhIMb</i> pro skup.I, <i>II2GExhIICT6Gb</i> , <i>II2DExhIICT85°CDb</i> pro skup.II)

## 6 INSTALACE VÝROBKU

Před instalací a použitím pečlivě zkontrolujte výrobek, zda není poškozen.

Výrobek v provedení NEXP musí být instalován tak, aby bylo zabráněno vzniku plazivých nábojů. V místě instalace musí být zabráněno vzniku nabíjecích mechanismů silnějších, než je ruční tření.

Výrobku v provedení NEXP při použití v důlním, nebo jiném prostředí, kde by mohlo dojít ke kolizi výrobku s padajícími, letícími... předměty (hornina, kamení...), je nutno zajistit ochranu tak, aby se pravděpodobnost kolize minimalizovala (dostatečně dimenzovaný kryt, ...).

### 6.1 KONTROLA PŘED INSTALACÍ

#### 6.1.1 Nosná konstrukce

#### **! VAROVÁNÍ**

**VŽDY** se ujistěte, že nosná konstrukce je dostatečně pevná, aby udržela hmotnost břemene a výrobku. Instalace nesmí být provedena na konstrukci, u které nelze ověřit únosnost.

**VŽDY** za nosnou konstrukci odpovídá uživatel!



### 6.1.2 Kontrola lana

Zkontrolujte, zda lano je čisté, nepřekroucené a nepoškozené.

## 6.2 NAVLEČENÍ LANA

Před navlečením lana doporučujeme kývavými pohyby zvedací a spouštěcí páky ověřit lehký a správný chod mechanismu.

Rozevření čelistových bloků je možné provést jen u nezátíženého výrobku.


### nosnost 0,8t a 1,6t (viz. obr 6.2.1)

Spouštěcí páku (2) přesuňte ve směru šipky a lehce přitlačte. Tahem přesuňte uvolňovací páku (3) ve směru šipky, až zapadne za ozub a drží oba čelistové bloky v rozevřené poloze. Zašpičatělý konec lana vyrovnejte a prostrčte vodicím pouzdem (4) přes celý výrobek, až druhou stranou vyjde přes otvor v háku výrobku. Lano protáhněte výrobkem na potřebnou zdvihovou délku. Protahování lana výrobkem si usnadníme kývavým pohybem zvedací páky (1). Uvolňovací páku (3) uvolněte z ozubu.


U nosnosti 1,6 t doporučujeme při napínání mechanismu výrobek postavit svisle na hák (vodicí pouzdro (4) pro navlečení lana je nahoře) a uvolňovací páku (3) zasunout do zářezu nohou.

Postup při navlékání lana je graficky znázorněn na obr. 6.2.2:

Obr. 6.2.1

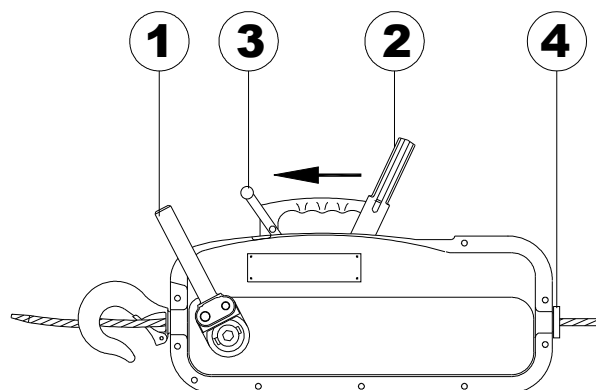

Obr. 6.2.2


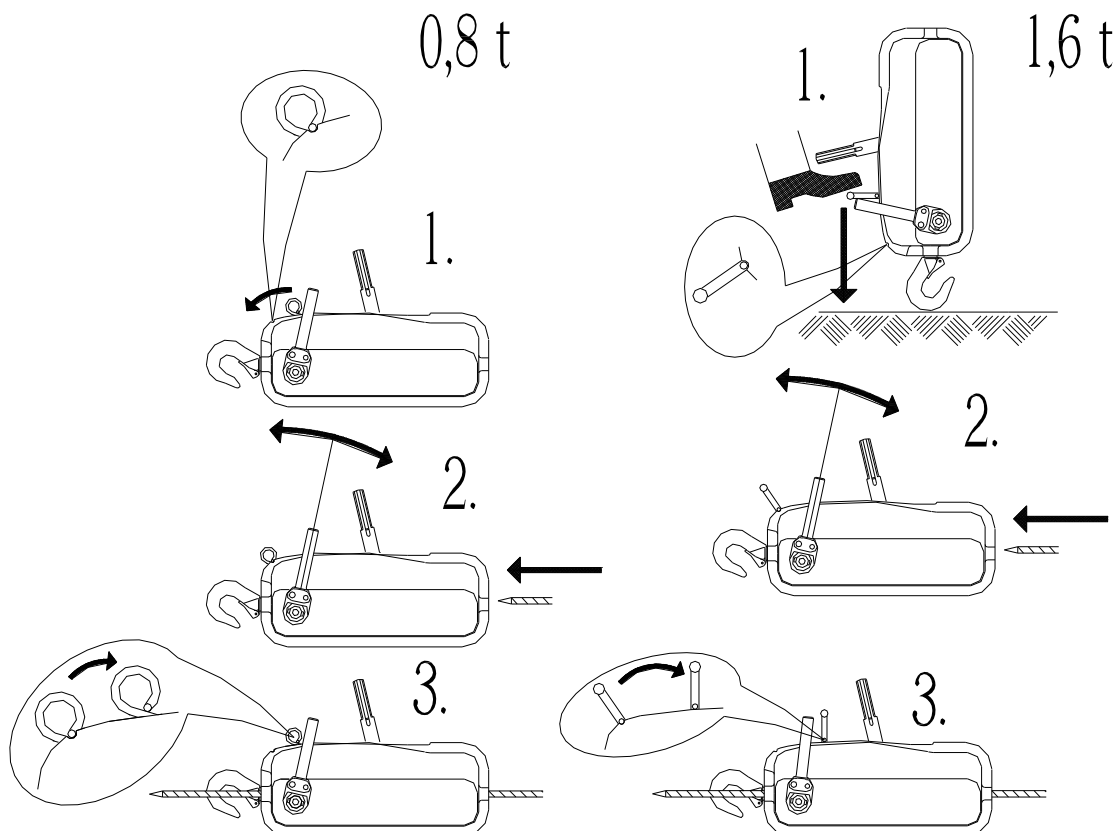


Obr. 6.2.3.

**nosnost 3,2t** (viz.obr 6.2.3)

Výrobek postavte svisle na závěsný čep (vodící pouzdro (4) pro navlečení lana je nahoře). Zvedací páku (1) přesuňte dolů a nohou přidržte u země. Spouštěcí páku (2) přitáhněte k uvolňovací páce (3). Obě páky současně razantním pohybem přesuňte směrem dolů tak, aby uvolňovací páka (3) zaskočila do zářezu.

Lano protáhněte výrobkem na potřebnou zdvihovou délku. Protahování lana výrobkem si usnadníme kývavým pohybem zvedací páky (1) Uvolňovací páku (3) uvolněte z ozubu.

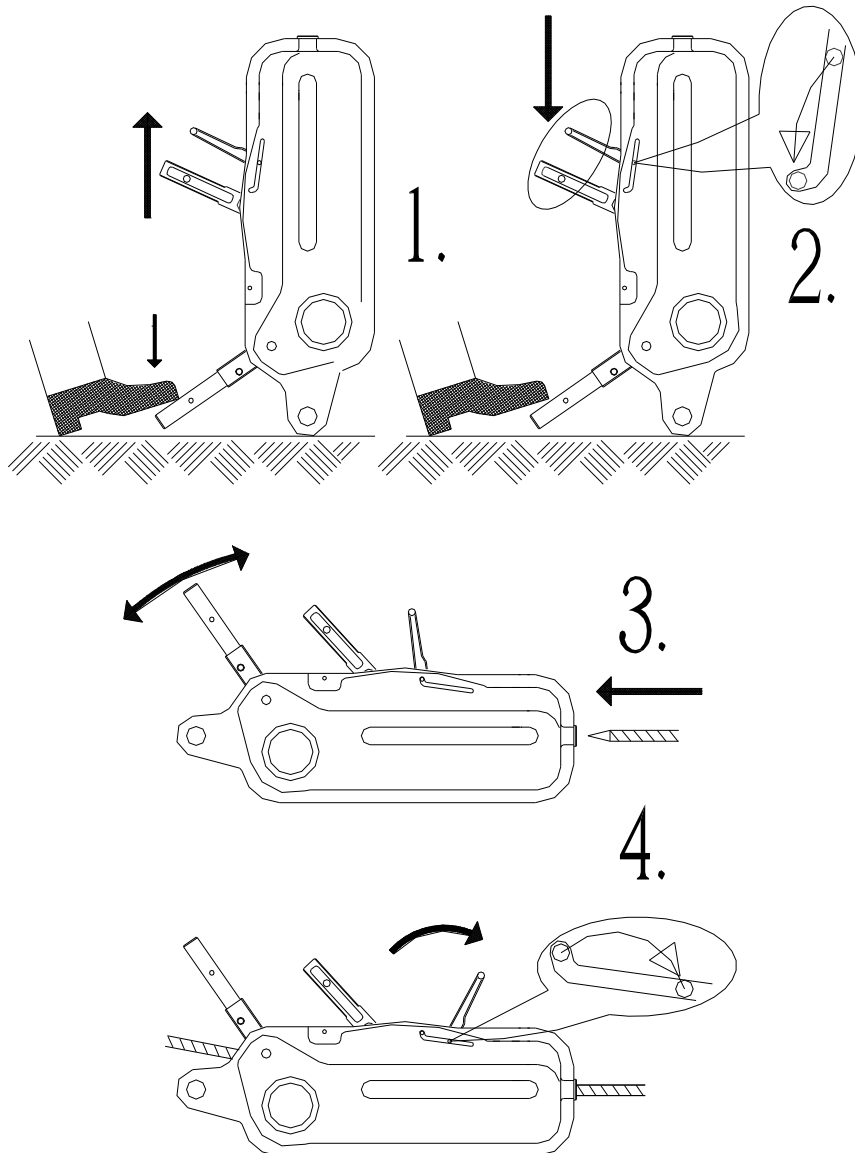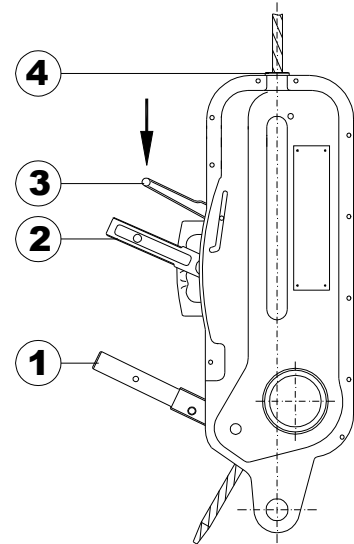

## 6.3 ZAVĚŠENÍ VÝROBKU


### ! UPOZORNĚNÍ

Při zavěšování výrobku na závěsný prvek dbejte nejvyšší opatrnosti a zajistěte řádné podmínky pro bezpečnou instalaci podle charakteru prostředí (pracovní plošina, pomocné zdvihadlo apod.), aby nedošlo k ohrožení nebo zranění osob. Při zavěšování výrobku ve výškách použijte ochranné prostředky proti pádům z výšky.


**Za vytvoření podmínek pro instalaci výrobku a provedení instalace odpovídá uživatel.**

## 6.4 POLOHA VÝROBKU PŘI ZVEDÁNÍ A TAŽENÍ

(1) Lano musí vstupovat do výrobku v jeho ose.

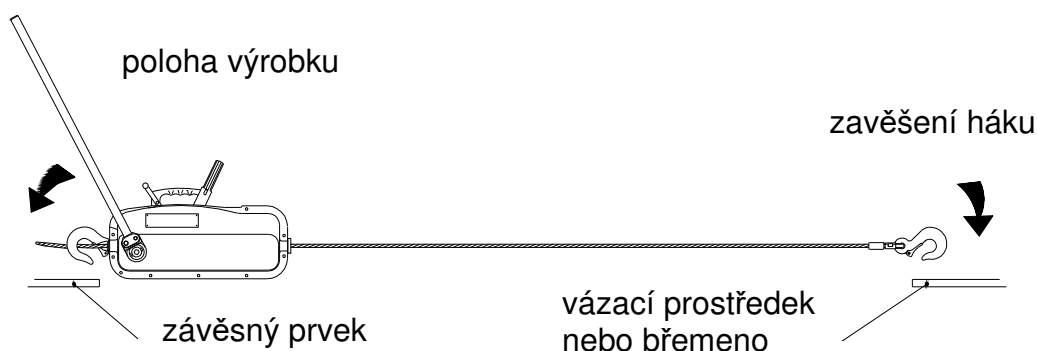

(2) Pokud při zvedání nebo tažení není lano v přímce, musí být použita vyrovnávací kladka pro vedení lana.

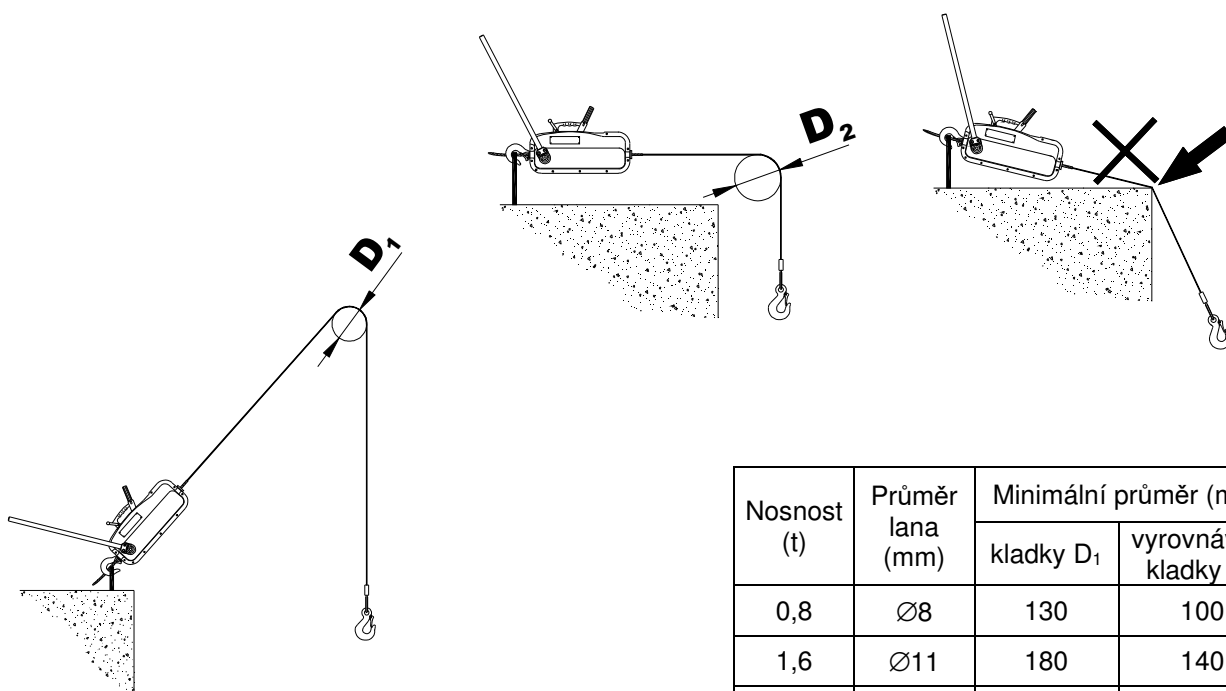

Nosnost (t)	Průměr lana (mm)	Minimální průměr (mm)	
		kladky D <sub>1</sub>	vyrovnávací kladky D <sub>2</sub>
0,8	Ø8	130	100
1,6	Ø11	180	140
3,2	Ø16	260	200

## 6.5 POKYNY PRO OBSLUHU VÝROBKU

Zvedání i spouštění břemene lze přerušit v libovolné výšce zdvihu. Stabilitu polohy břemene zajišťují dva spřažené čelistové bloky.

Proti přetížení je výrobek zabezpečen střížnými kolíky ve zvedací páce. Při porušení střížných kolíků zůstanou čelistové bloky sevřeny a tím i stabilizována poloha břemene. Náhradní střížné kolíky jsou uloženy v dutině zvedací páky.

**Používat jiných než originálních střížných kolíků se z bezpečnostního důvodu zakazuje.**

### 6.5.1 Napínání a povolování lana

Ruční (teleskopickou) páku nasuňte na zvedací páku -1 (obr.6.2.1) tak, aby zajišťovací kolík zaskočil do otvoru v teleskopické páce. Kývavým pohybem páky se lano napíná a břemeno přibližuje.

Přemístěním ruční páky na spouštěcí páku -2 (obr.6.2.1) a jejím kývavým pohybem se lano povoluje. Současně nesmíte působit na zvedací i spouštěcí páku.

Při delším spouštění břemene doporučujeme lehce promazat olejem lano a vnitřní mechanismus přes otvor spouštěcí páky.

### **! VAROVÁNÍ**

**NIKDY** nezvedejte nebo nespouštějte hák do krajních poloh. Vždy ponechejte asi 1m lana jako rezervu jak při zvedání, tak zejména při spouštění.

### 6.5.2 Volba zvedací rychlosti

**(pouze u nosnosti 3,2 t)**

Výrobek nosnosti 3,2t má pro napínání lana (zvedání) dvojitý pákový převod. To umožňuje při zvedání břemen nižší hmotnosti (asi do 50% jmenovité nosnosti) dosáhnout větší zdvih na jeden kýv páky a tím i vyšší zvedací rychlost.


Obr. 6.5.1

#### **A - nižší zvedací rychlost (želva)**


Západku (5) na zvedací páce (1)  
nadzvednout a páčku excentru (6)  
nastavit podle obrázku 6.5.1 a 6.5.2

#### **B - vyšší zvedací rychlost (zajíc)**

Západku (5) na zvedací páce (1)  
nadzvednout a páčku excentru (6)  
nastavit podle obrázku 6.5.1 a 6.5.2

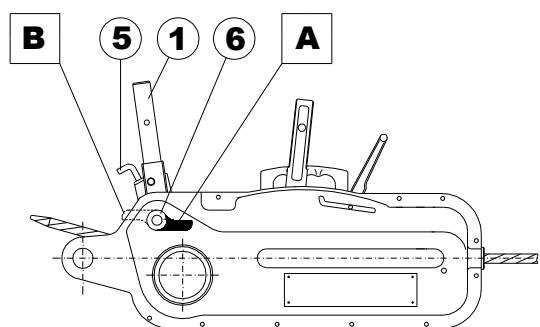

Obr. 6.5.2

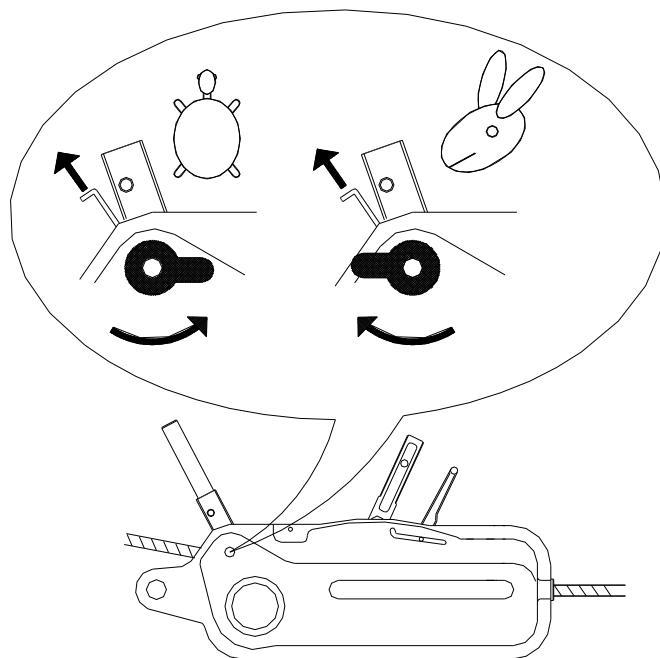

## 6.6 ZKOUŠKA PŘED POUŽITÍM

### **! UPOZORNĚNÍ**

- (1) Nejdříve prohlédněte znovu předešlé články tohoto návodu a ujistěte se, že všechny kroky byly správně provedeny a všechny části jsou bezpečně namontovány.
- (2) Zkontrolujte, zda lano není překrouceno.
- (3) Zkontrolujte, zda jsou háky správně zavěšeny a pojistky háků zaskočeny.
- (4) Vizually prohlédněte nosnou konstrukci nebo závěsné prvky, zda jsou bez závad. Zkontrolujte dotažení upevňovacích šroubů.
- (5) Několika pohyby ruční pákou odzkoušejte funkci výrobku bez zatížení.
- (6) Proveďte několikrát zvedání a spouštění s vhodným břemenem (10% až 50% nosnosti). Současně ověřte výrobek, zda při spouštění a zastavení udrží břemeno bez prokluzu.

## 7 PROVOZ

### 7.1 POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek je víceúčelové zařízení, určené pro zvedání, spouštění tažení a napínání břemen. Ovládá se pomocí ruční páky. Může se používat nejen v běžném prostředí, ale i v prostředích s nebezpečím výbuchu – viz čl.2.3 a 2.4 tohoto návodu.

Je určen pro organizace i soukromé osoby.

Protože práce s těžkými břemeny může představovat neočekávané nebezpečí, je nezbytné řídit se všemi „Bezpečnostními zásadami“ podle kapitoly 3 tohoto návodu.

### **! VAROVÁNÍ**

Kryt výrobku, není dostatečně dimenzován z hlediska „průrazu“, proto při každé jeho deformaci, která by mohla zapříčinit kolizi s vnitřními pohybujícími se částmi, lanem,... je třeba kryt opravit, či vyměnit. Stane-li se, že výrobek měl kolizi s padajícím, letícím... předmětem (sesuv horniny...), který by mohl kryt dostatečně poškodit, je třeba okamžitě přerušit práci a výrobek zkontrolovat.

## 7.2 BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

### **! VAROVÁNÍ**

- (1) Obsluha výrobku musí být prokazatelně seznámena s tímto návodem k použití, musí dodržovat platné bezpečnostní a hygienické předpisy a musí být oprávněna k obsluze tohoto zařízení.
- (2) Při práci s výrobkem musí být obsluha vybavena ochrannou přilbou, rukavicemi a vhodnou obuví.
- (3) K vázání břemen musí být použity pouze ověřené vázací prostředky patřičné nosnosti.
- (4) Při obsluze více osobami musí být vždy určen jeden pracovník proškolený o bezpečnosti při práci, který je odpovědný za manipulaci s výrobkem.
- (5) Musí mít volný a ničím nezacloněný výhled na celou pracovní plochu ještě před zahájením práce. Pokud to není nožné, musí mu s dohledem pomáhat jedna či více osob poblíž výrobku.
- (6) Před zahájením práce musí obsluha prověřit, zda je celý pracovní prostor bezpečný a zda je možnost úniku z případného prostoru ohrožení.
- (7) Při práci s výrobkem musí být dodržen dostatečný odstup obsluhy od břemene. Je zakázáno zvedat nebo spouštět neskladná břemena, která neumožňují dodržet dostatečný odstup.
- (8) Pokud pracujete s výrobkem v omezeném prostředí, musí být zajištěno, aby hák nebo břemeno nenarazilo na překážku nebo do tělesa výrobku.

## 8 KONTROLA VÝROBKU

### 8.1 PROHLÍDKA

#### 8.1.1 Druhy prohlídek

- (1) Úvodní prohlídka: předchází prvnímu použití. Všechny nové nebo opravené výrobky musí být prověřeny odpovědnou kompetentní osobou, aby bylo zajištěno kvalifikované plnění požadavků této příručky.
- (2) Prohlídky výrobků provozovaných pravidelně se obecně dělí do dvou skupin podle intervalů prohlídek. Intervaly závisí na stavu kritických komponentů výrobku a na stupni opotřebování, poškození nebo nesprávné funkci. Dvě hlavní skupiny jsou zde označeny jako denní a pravidelná. Odpovídající intervaly jsou definovány takto:

**(a) Denní prohlídka:** vizuální prověrka, kterou provádí obsluha, určená uživatelem na začátku každého použití.

**(b) Pravidelná prohlídka:** vizuální prohlídka, kterou provádí osoba určená uživatelem.

- 1) běžný provoz – jednou ročně,
- 2) těžký provoz – jednou za půl roku,
- 3) zvláštní nebo občasný provoz – podle doporučení kompetentní osoby při prvním použití a podle nařízení kvalifikovaných zaměstnanců (pracovníků údržby).

#### 8.1.2 Denní prohlídka

U částí doporučených v odstavci 8.2(1) „Denní prohlídka“ prověřte, zda výrobky nejsou poškozeny nebo nemají vadu. Tuto prohlídku provádějte také během provozu v intervalu mezi pravidelnými prohlídkami. Kvalifikovaní zaměstnanci určí, zda jakákoliv vada nebo poškození může představovat nebezpečí a zda je nutná podrobnější prohlídka.

### 8.1.3 Pravidelná prohlídka

Celkové prohlídky výrobku provádějte ve formě doporučených pravidelných prohlídek. Při těchto prohlídkách může výrobek zůstat na svém obvyklém místě a není třeba jej rozebírat. Doporučená pravidelná prohlídka uvedená v odstavci 8.2(2) musí být provedená pod dozorem kompetentních osob, které určí, zda je nutné výrobek rozebírat. Tyto prohlídky zahrnují také požadavky denní kontroly.

### 8.1.4 Příležitostně používaný výrobek

- (1) Výrobek, který nepracoval po dobu jednoho měsíce nebo déle, ale méně než jeden rok, před opětovným uvedením do provozu podrobte prohlídce, odpovídající požadavkům v odstavci 8.1.2.
- (2) Výrobek, který nepracoval po dobu jednoho roku, před opětovným uvedením do provozu podrobte prohlídce, odpovídající požadavkům v odstavci 8.1.3.
- (3) Lano se musí prohlédnout podle požadavků v odstavci 8.1.3 vždy před obnovením provozu výrobku, pokud byl mimo provoz po dobu tří nebo více měsíců.


### 8.1.5 Zápis o prohlídce


O provedených zkouškách, opravách, prohlídkách, a údržbách výrobků vedte vždy záznam. Datované zápisy o prohlídkách provádějte v intervalech specifikovaných v odstavci 8.1.1 (2)(b) a uchovejte na místě, určeném uživatelem.

Vady odhalené kontrolou nebo zaznamenané během práce musí být oznámeny osobě odpovědné za bezpečnost a určené uživatelem.

## 8.2 POSTUP PROHLÍDKY

### (1) Denní prohlídka (provádí obsluha nebo odpovědná osoba)

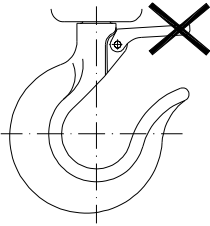Díl	Způsob prohlídky	Limit / kritérium pro vyřazení	Náprava
1. Funkce výrobku	vizuálně sluchově	výrobek jde těžce, zadrhává, vydává nadměrný hluk, apod.	výrobek vyčistit a namazat, prohlédnout lano, pokud se závada neodstraní, dejte výrobek opravit
2. Háky (1) Vzhled	Vizuálně 	vyskočená pojistka ze špičky háku, ohnutý dřík háku nebo jiné viditelné deformace háku	natažený hák - výměna háku
(2) Pojistka háku	ručním odpružením pojistky	pojistka se při stlačení nevrací	vyčistit, promazat oprava nebo výměna


3. Lano (1) Vzhled	vizuálně zkontrolujte celé lano  	prach, nečistota deformace, nadměrné opotřebení, koroze  poškozené a deformované lano, nadměrné poškození, koroze	očistit kartáčem, namazat a povrch otřít hadrem  výměna lana
(2) Mazání	vizuálně	lano není namazáno	lano očistit a namazat, povrch otřít hadrem
(3) Ustavení lana	vizuální kontrola zda lano není přetočené	lano je přetočené nebo zkroucené,	lano narovnejte a ustavte do normální polohy
4. Upevňovací součásti.	vizuální kontrola všech šroubů, matic, nýtů apod.	vadné nebo chybějící součásti uvolněné součásti	nahradit novými  dotáhnout povolené součásti

**(2) Pravidelná prohlídka** (provádí kompetentní osoba)

Díl	Způsob prohlídky	Limit / kritérium pro vyřazení	Náprava
1. Upevňovací součásti.	vizuální kontrola všech šroubů, matic, nýtů apod.	vadné nebo chybějící součásti uvolněné součásti	nahradit novými  dotáhnout povolené součásti
2. Všechny díly	vizuální kontrola	opotřebované nebo poškozené díly  znečistěné a nenamazané díly	nahradit novými  rozebrat, vyčistit, namazat a znovu sestavit
3. Štítek – označení nosnosti na výrobku	vizuální kontrola	nosnost není čitelná	opravit nebo nahradit novým



4. Háky (1) Deformace háku (rozevření)	změřte rozměr „C“ pomocí posuvného měřítka	naměřená hodnota je větší, než stanoví tabulka 8.3	výměna háku
	vizuální kontrola	deformace je viditelná při vizuální kontrole	výměna háku
(2) Opotřebením háku	změřte rozměr „A“ a „B“ posuvným měřítkem	pokud se rozměry „A“ nebo „B“ zmenšily o více než 10%	opotřebený nebo natažený hák nahradte novým

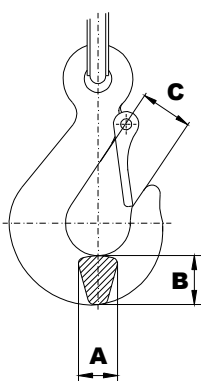

Nosnost ( t )	Rozměr "A" (mm)		Rozměr "B" (mm)		Rozměr "C" (mm)
	Standart	Limit	Standart	Limit	Limit
Háky s okem (lano)					
0,8	20	18	25	22,5	26
1,6	27	24,3	35	31,5	38
3,2	37	33,3	49	44,1	51
Háky s otvorem (zvedák)					
0,8	19	17,1	24	21,6	37
1,6	24	21,6	31	27,9	44

#### 5. Lano – limity/kritéria pro vyřazení lana z provozu

##### (1) Počet viditelných zlomených drátů - viz tabulka

Kontrolu proveďte vždy na obou udaných délkách lana. Lano vyřadte z provozu, když se vyskytne několik zlomených drátů těsně vedle sebe, takže tvoří v daném místě skupinu, nebo dojde-li k přetržení celého pramene.

Průměr lana (mm)	Kontrolovaná délka (mm)	Max. počet zlomených drátů
8	48	5
	240	10
11	68	3
	336	6
16	96	3
	480	6

##### (2) Zmenšení průměru lana - max. o 10%.

(3) Vnější opotřebením - zmenšení průměru lana vlivem otláčení, opotřebením povrchu, vnitřním opotřebením atd., může být max. 7% jmenovitého průměru lana.

(4) Koroze lana (vnější i vnitřní).

(5) Deformace lana - viditelná změna tvaru lana proti jeho normálnímu tvaru.

(6) Závada způsobená žárem nebo elektrickým obloukem.

Při všech prohlídkách se musí brát v úvahu individuální faktory při sledování jednotlivých kritérií.

## 9 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

Situace	Příčina	Náprava
1. Výrobek zvedá těžce nebo nezvedne břemeno.	(1) Výrobek je přetížen.  (2) Prokluzování lana-lano silně opotřebené nebo deformované.	(1) Snižte hmotnost nákladu do výše jmenovité nosnosti.  (2) Výměna lana
2. Zvedací páka je volná.	Přetížený výrobek- destrukce střížného kolíku.	Výměna střížného kolíku.
3. Uvolňovací páka jde lehce.	Prasklá pružina čelistového bloku	Výměna čelistového bloku.
4. Pojistka háku nezaskakuje.	(1) Poškozená pojistka.  (2) Deformovaný hák.	(1) Opravte pojistku.  (2) Zkontrolujte hák – viz „Denní prohlídka“.

## 10 MAZÁNÍ

### 10.1 OBECNÉ

Před aplikací nového maziva odstraňte mazivo staré, vyčistěte součástky rozpouštědlem a naneste nové mazivo. Použijte mazací tuk: Lithné plastické mazivo univerzální, vodě odolné, použitelné minimálně v rozsahu pracovních teplot -20 °C až +50 °C. Např. A2, LV2EP. V případě nižších teplot (do -50 °C) je nutno použít speciální mazivo např. Optitemp LG2. Lano čistěte kartáčem nebo parou.

### **! UPOZORNĚNÍ**

Všechna maziva (tuk, olej) použitá u provedení NEXP, musí mít teplotu vznícení vyšší než 135 °C. Např. LV2EP, Optitemp LG2.

### 10.2 PŘEVODY

Demontujte kryt výrobku. Promažte mazacím tukem:

- u nosnosti 0,8 t vodící čepy a drážku pro vodící čep,
- u nosnosti 3,2 t vodící kostky, drážku ve výztuze krytu a kuličková ložiska zvedací páky.

U všech nosností namažte všechny ostatní třecí plochy (čepy) strojním olejem podle ISO - VG 46 nebo VG 48 nebo jejich ekvivalentem.

### 10.3 LANO

Chybná údržba a nedostatečné mazání lana podstatně snižuje jeho životnost a může být příčinou vážné nehody. Naneste jemnou vrstvu oleje na lano a setřete hadrem. Pravidelné mazání zabrání opotřebenosti a korozi lana a prodlouží jeho životnost.

### **! UPOZORNĚNÍ**

**VŽDY** mažte lano 1 x týdně nebo častěji podle náročnosti provozu

**VŽDY** mažte častěji v korozivním prostředí než za normálních okolností (slaná voda, mořské podnebí, kyseliny apod.).

**VŽDY** používejte strojní olej podle ISO – VG 46 nebo VG 48 nebo jejich ekvivalent.

**VŽDY** po mazání otřete důkladně povrch lana hadrem.

**NIKDY** nepoužívejte čisticích tekutin na kyselinové bázi.

# 11 ÚDRŽBA

## 11.1 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

### **! VAROVÁNÍ**

**S výjimkou výměny lana mohou údržbu, odborné prohlídky a zkoušky provádět pouze kvalifikované osoby (servisní organizace), vyškolené z bezpečnosti a údržby těchto výrobků.**

**VŽDY** používejte výhradně součástky dodané výrobcem.

Není přípustné provádět opravy a údržbu jiným způsobem, než předepisuje výrobce. Jedná se zejména o zákaz používání neoriginálních náhradních dílů nebo provádění změn na výrobku bez souhlasu výrobce.

**VŽDY** přezkoušejte funkci výrobku po provedení údržby.

**VŽDY** označte porouchaný nebo opravovaný výrobek vhodným nápisem (např. „MIMO PROVOZ“).

**NIKDY** neprovádějte údržbu, pokud je na výrobku upevněno břemeno.

**NIKDY** nepracujte s výrobkem, který se opravuje!

**VŽDY** při opravě nátěru, je nutno dodržet celkovou tloušťku vrstvy barvy maximálně 0,2mm(původní + nový nátěr, nebo po očištění plochy nový nátěr, platí pro NEXP provedení výrobku).

## 11.2 LOŽISKA

Ve výrobku jsou použity ložiska kluzná (KU pouzdra) a valivá. Teoretická životnost ložisek několikanásobně převyšuje teoretickou životnost výrobku. Proto nepotřebují žádnou zvláštní údržbu až na očištění (všechny) a promazání (mimo valivých ložisek s krytem) v intervalu pravidelné prohlídky viz 8.1. V případě, že dojde k poškození ložiska při demontáži, montáži či vlivem nečistot (písek, hornina, prach...) vniklých do pracovního prostoru ložiska, je nutno ložisko ihned vyměnit.

## 11.3 VŠEOBECNÉ POKYNY

Následující instrukce podávají obecné důležité informace o rozebrání, kontrole, opravě a sestavení. Jestliže byl výrobek z jakéhokoliv důvodu demontován, postupujte podle následujících pokynů.

1. Údržbu provádějte v čistém prostředí.
2. **NIKDY** nerozebírejte výrobek více, než je nutné k provedení potřebné opravy.
3. **NIKDY** nepoužívejte nadměrnou sílu při demontování dílů.
4. **NIKDY** nepoužívejte teplo (žár) jako prostředek při demontáži dílů, pokud jsou díly určeny pro další použití.
5. Udržujte pracoviště čisté a bez cizích látek, které by se mohly dostat do ložisek nebo jiných pohyblivých dílů.
6. Pokud sevřete díl ve svěráku, vždy použijte vhodné podložky k ochraně povrchu dílů.

## 11.4 KONTROLA

Všechny rozebrané díly zkontrolujte, zda jsou vhodné pro další použití.

1. Zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou opotřebené a nemají rýhy nebo praskliny.
2. Zkontrolujte, zda závitové díly nemají poškozený závit.
3. Zkontrolujte především lano, které je nejčastější příčinou závad.

## 11.5 OPRAVA

Opotřebené nebo poškozené díly musí být vyměněny.

Malé ostřiny a vrypy nebo jiné menší povrchové vady odstraňte a vyhladte jemným brusným kamenem nebo smirkovým plátnem.

## 11.6 ZKOUŠKA

U všech opravených výrobků musí být provedena kvalifikovanou osobou zatěžovací zkouška s břemenem, převyšujícím nosnost o 10% pro ověření funkce výrobku.

## 12 VYŘAZENÍ Z PROVOZU – LIKVIDACE

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, jeho součástí jsou z oceli, pouze rukojeť kliky je vyrobena z PVC. Po vyřazení z provozu demontujte rukojeť a výrobek odevzdejte firmě, zabývající se likvidací kovového odpadu. Při likvidaci rukojeti postupujte dle příslušných norem pro likvidaci recyklovatelných plastů.

## 13 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

v platném znění

13.1 ES prohlášení o shodě

13.2 Návod k použití byl zpracován v souladu s následujícími technickými předpisy, technickými normami a národními předpisy:

- Nařízení vlády č.176/2008 Sb. v platném znění (Směrnice EP a Rady 2006/42/ES)
- Nařízení vlády č.116/2016 Sb. v platném znění (Směrnice EP a Rady 2014/34/EU)
- ČSN EN ISO 12100
- ČSN EN 13157+A1
- ČSN EN 1127-2
- ČSN EN 1127-1
- ČSN EN ISO 80079-36
- ČSN EN ISO 80079-37
- Vyhláška ČBÚ č.22/89 Sb.
- ČSN CLC/TR 60079-32-1

## 14 ZÁVĚREČNÉ POŽADAVKY VÝROBCE NA ZÁKAZNÍKA

Jakékoliv změny výrobku, popř. použití neoriginálních náhradních dílů se může uskutečnit jen na základě souhlasu výrobce.

Při nedodržení této podmínky výrobce neručí za bezpečnost svého výrobku.

V takovém případě se na výrobek nevztahují záruky výrobce.